

OUTILS SPECIAUX

Démontage et remontage de soupape : — compresseur de ressort de soupape : n° 700002 (1).
 — pince de montage des 1/2 cônes de soupapes : n° 700004 (2).
 Réglage du point d'allumage :
 — index : n° 700095 (3) ;
 — secteur : n° 700091 (4) ;
 — lampe : n° 700008 (5).

Démontage et remontage du volant :

— collier d'immobilisation du volant : n° 700085 (6) ;
 — extracteur : n° 700001 (7) s'adapte sur extracteur n° 700017 (8).

Outil de montage bague étanchéité n° 700088 (10).

Montage du piston : glisseur : n° 700092 (11).

Démontage de l'entraîneur de la lame : n° 700081 (12).

— Après les 8 premières heures d'utilisation : resserrer les vis et les écrous.

— Toutes les 50 heures : vérifier l'état des commandes.

— Après chaque utilisation :

- nettoyer le carter ;
- les roues ;
- le système de réglage en hauteur ;
- vider le sac de ramassage.

Il est recommandé d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la conservation en bon état du moteur et de la tondeuse au moins une fois par an, même si le nombre d'heures prescrit n'est pas atteint.

CONSEILS PRATIQUES


INTERVENTIONS MOTEUR

Démontage et remontage du lanceur

A. — DEMONTAGE

1. Déposer le lanceur en dévissant les 3 boulons de 10. Attention aux rondelles.

2. Tirer un peu de corde et maintenir la poulie avec une main. De l'autre, sortir 3 tours de corde de la gorge de la poulie et lâcher pour laisser celle-ci revenir et détendre le ressort.

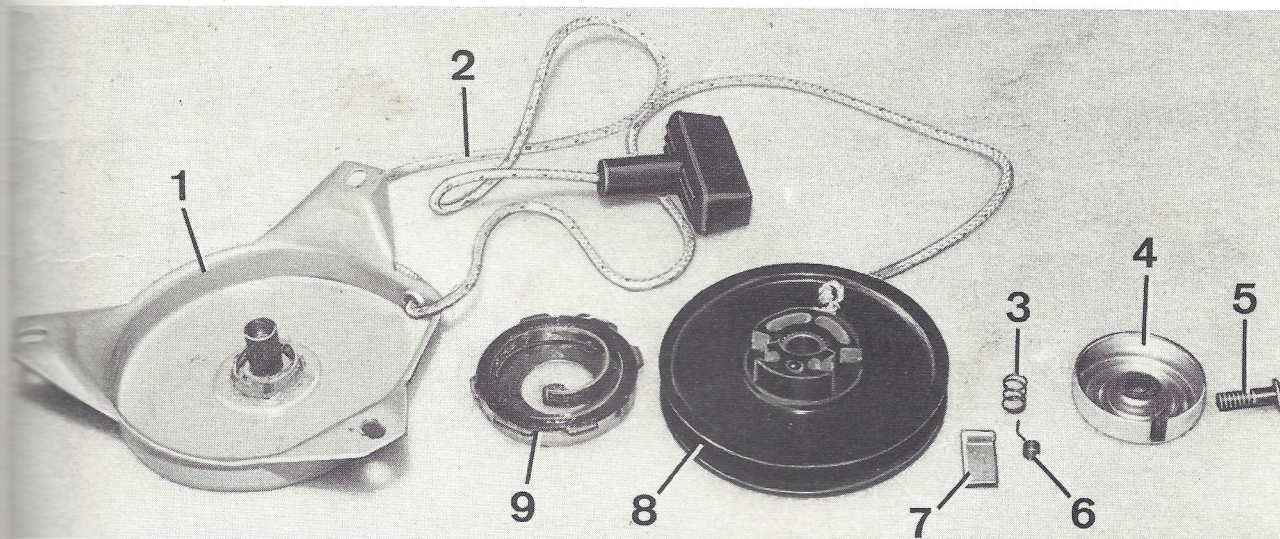

ÉLÉMENTS DU LANCEUR

1. Boîtier - 2. Corde - 3. Ressort - 4. Cage - 5. Vis - 6. Ressort de rappel - 7. Linguet - 8. Poulie - 9. Cage avec ressort (Photo RTMA)