

4

CONTROLLI E RIPARAZIONI

Ruttore:

Controllare lo stato dei contatti e sostituirli se forati o bruciati. Un leggero velo di ossido sui contatti può essere eliminato con limetta a taglio dolce ed aria compressa. Successivamente ripristinare l'apertura Fig. 44, a:



0,65 : 0,70 mm.

Candela:

Pulire gli elettrodi con spazzola metallica ed aria compressa e ripristinare la distanza Fig. 45 a):

0,6 ± 0,7 mm.

sostituire la candela per rottura dell'isolante, o usura dell'elettrodo di massa.

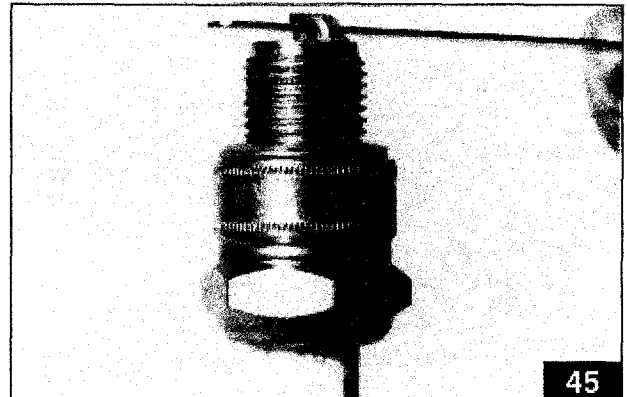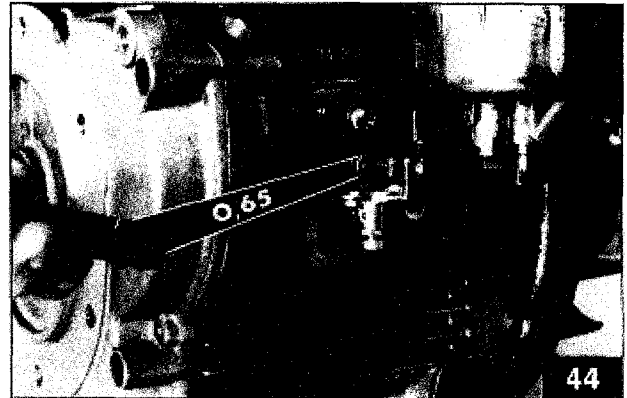

Accensione elettronica.

È del tipo senza contatti. L'interruzione della corrente nel primario è comandata da un circuito elettronico incorporato nella bobina.

Legenda Fig. 46

- 1) Candela
- 2) Molla pulsante massa
- 3) Pulsante di massa
- 4) Bloccetto
- 5) Indotto (bobina)
- 6) Pacco lamierini
- 7) Induttore (calamita)
- 8) Volano

