
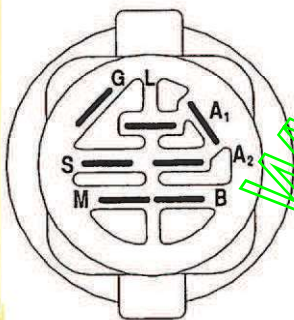


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM155M107B

SCHEMA

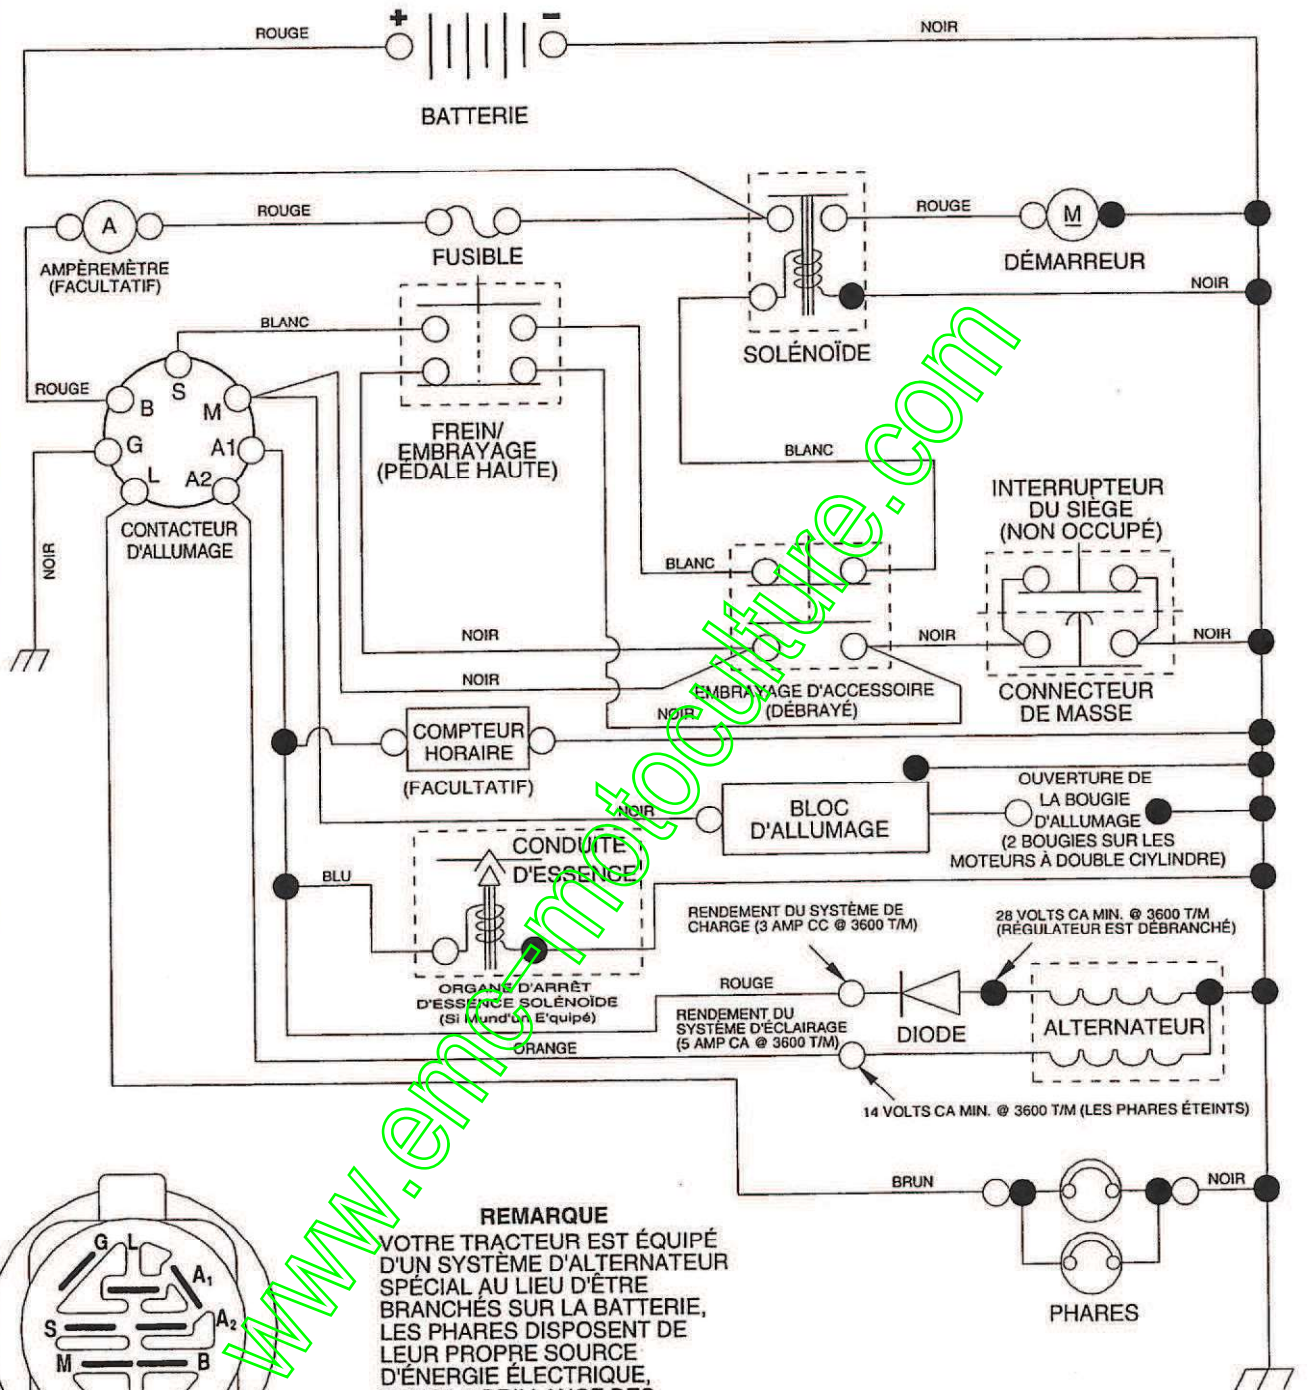

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

| POSITION | CIRCUIT | "FAITS" |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| ARRÊT | M + G + A ₁ | RIEN |
| MARCHE/ALLUMAGE | B + A ₁ | A ₂ + L |
| MARCHE | B + A ₁ | RIEN |
| DÉMARRAGE | B + S + A ₁ | RIEN |

REMARQUE
 VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODELE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

○
CONNECTEURS AMOVIBLES

●
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

132