

Mise en oeuvre (Tonte et utilisation)

Respectez les instructions du présent manuel pour pouvoir tondre de façon correcte et en toute sécurité.
 Utilisez cette machine à des températures ambiantes comprise entre 5°C et 40°C. Si cette machine est utilisée en-dehors de cette plage de température, cela peut entraîner un dysfonctionnement, une panne ou un accident.

AVERTISSEMENT
 Avant de commencer à travailler, assurez-vous de bien avoir compris l'ensemble des consignes de sécurité, y compris celles données dans la Section 3.

ATTENTION Mettez chaque levier en oeuvre de façon ferme.





1 Procédez aux contrôles avant toute mise en oeuvre. (Voir Section 5.1.)

2 Placez la Manette de gaz (E) en position "STOP" pour commencer à tondre. (Voir Fig. 1.)

3 Poussez le Levier de la lame (C) vers l'avant tout en appuyant sur son bouton jaune. (Voir Fig. 2.) La lame commence alors à tourner.

4 Poussez le Levier d'embrayage (B) vers l'avant pour commencer à tondre. (Voir Fig. 3.)

5 Ajustez la vitesse de tonte avec le Levier de changement de vitesse (D). (Voir Fig. 4.)
 Réglez la vitesse de déplacement comme vous le souhaitez en fonction de l'état de la pelouse, du terrain ou de la vitesse de marche de l'opérateur.
 LENTE : de 0 à 0,2 m/sec
 RAPIDE : 1,7 m/sec au régime moteur de 2900 t/min

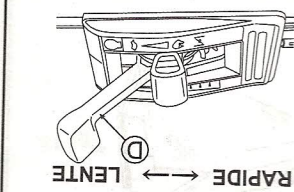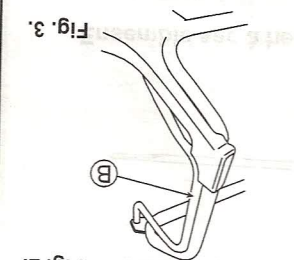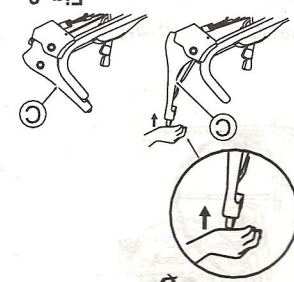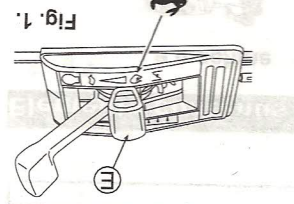

REMARQUE
 Le fait de pousser lentement la manette d'embrayage (B) permet un démarrage en douceur et évite que les roues ne patinent et endommagent la pelouse.
ATTENTION
 Appuyez sur chaque levier jusqu'à ce qu'il touche la poignée. Si vous continue à travailler sans enfoncer complètement chaque levier, vous provoquerez un dysfonctionnement de la machine.

REMARQUE
 Ajustez la vitesse de tonte en fonction des conditions de la zone de tonte et du gaz ou de l'herbe.
 Par mesure de sécurité, la lame ne tourne pas lorsque vous poussez le Levier de la lame (C) sans enfoncer son bouton.

6 Pour interrompre la tonte à mi-chemin ou pour finir la tonte, remettez le Levier d'embrayage (B) et le Levier de la lame (C) en position initiale, puis placez la Manette des gaz (E) en position "STOP" pour arrêter le moteur. (Voir Fig. 5.)



Fig. 5. 5

Réglage de la hauteur de tonte

Réglez la hauteur de tonte avec les leviers de réglage de la hauteur de tonte sur les roues.
ATTENTION
 Faites bien attention de ne pas toucher le tuyau d'échappement et le moteur lorsque vous ajustez les leviers de réglage de la hauteur de tonte sur les roues avant.

1 Arrêtez le moteur.
 2 Couches le levier de réglage de la hauteur de tonte (H) vers le côté de la roue, afin de le séparer des dentsures (Z). (Voir Figs. 6 et 7.)
 3 Insérez le levier de réglage de la hauteur de tonte (H) dans l'encoche (Z) pour avoir la hauteur de tonte désirée tout en laissant le levier couché.

4 Insérez tous les leviers de réglage de la hauteur de tonte (H) dans les encoches (Z) correspondant à la même hauteur.

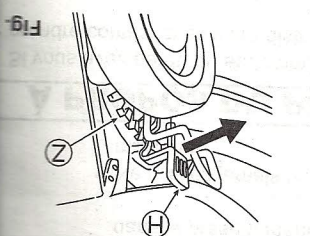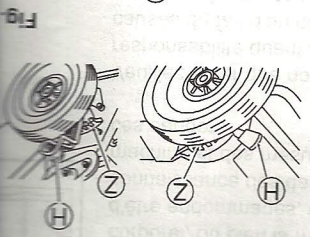

Assemblage et réglage de la hauteur de la poignée

La poignée peut être ajustée par intervalles dans les limites de sa plage de réglage.
 1 Installez la poignée inférieure sur la machine (avec quatre écrous nylons). (Voir Figs. 8, 9 et 10.)
 2 Assemblez la poignée inférieure sur la poignée supérieure, puis serrez avec les boulons et les écrous borgnes.

3 Enlevez les boulons du logement et fixez temporairement la barre sans la serrer. (Voir Figs. 11.)
 4 Installez la bande de suspension sur la poignée inférieure.

5 Accrochez la barre sur la bande de suspension et fixez-la avec les boulons et les écrous borgnes.
 6 Serrez les boulons du logement.

REMARQUE
 Fixez les câbles, etc., aux poignées avec les rubans pour câbles afin d'éviter qu'ils ne gênent l'ouverture et la fermeture de la protection ou le fonctionnement de la machine.
 Lorsque vous ajustez la hauteur de la poignée, desserrez le boulon de la barre de soutien avant de desserrer le boulon de réglage de hauteur de la poignée.

