Contrôle de niveau d'huile

Veuillez contrôler le niveau d'huile moteur régulièrement. Un niveau d'huile incorrect peut provoquer des casses moteur.

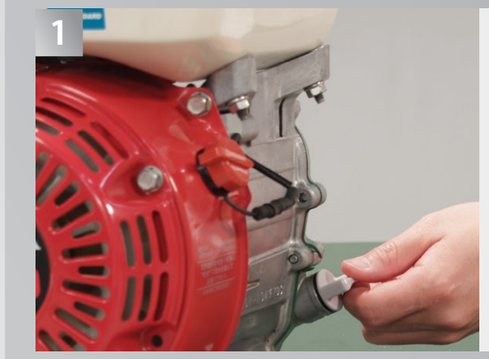

Retirer le bouchon d'huile du moteur

Essuyer la jauge à huile avec un chiffon

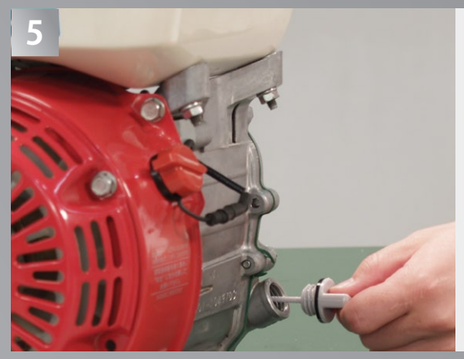

Poser le bouchon sur le puits de jauge sans le visser

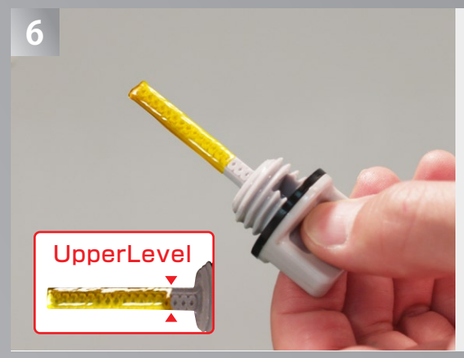

Contrôle du niveau: le niveau d'huile doit atteindre la marque haute de la jauge

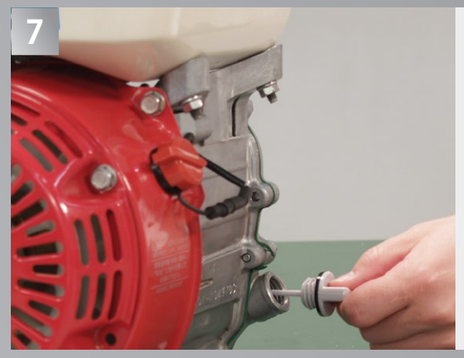

Resserrer le bouchon d'huile