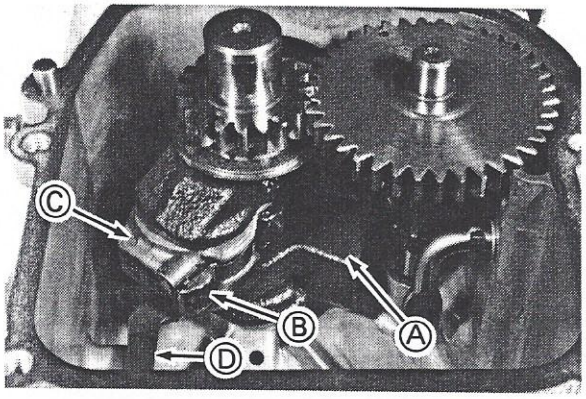

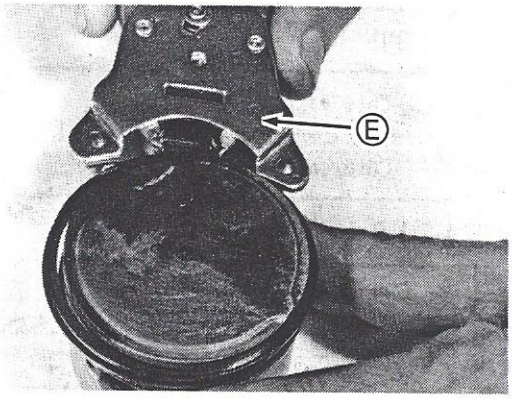

E36FA01W2

PISTON & BIELLE

DEPOSE

ATTENTION : Eliminer la calamine et les bavure sur le bord supérieur du cylindre pour ne pas risquer de casser les segments en retirant le piston.

1. Tourner le vilebrequin (A) pour atteindre les boulons (B) de tête de bielle.
2. Rebattre la languette des rondelles-freins.
3. Desserrer les boulons (B) de tête de bielle.
4. Enlever les boulons (B), le chapeau de bielle (C) et la cuillère de barbotage (D).
5. Extraire le piston et la bielle par le haut du cylindre.
6. Séparer le piston et la bielle.
7. Enlever les segments de piston à l'aide d'une pince à segment (E).

DEMO

VORS
ablageru
damit be

1. Die
bolz
2. Die
3. Die
4. Die
entf
5. Kolb
hera
6. Den
7. Die
Kolb