


SCHEMA ELECTRIQUE MBHE/A80B

A partir de la machine MBHE N°91135

A partir de la machine A80B N°35314

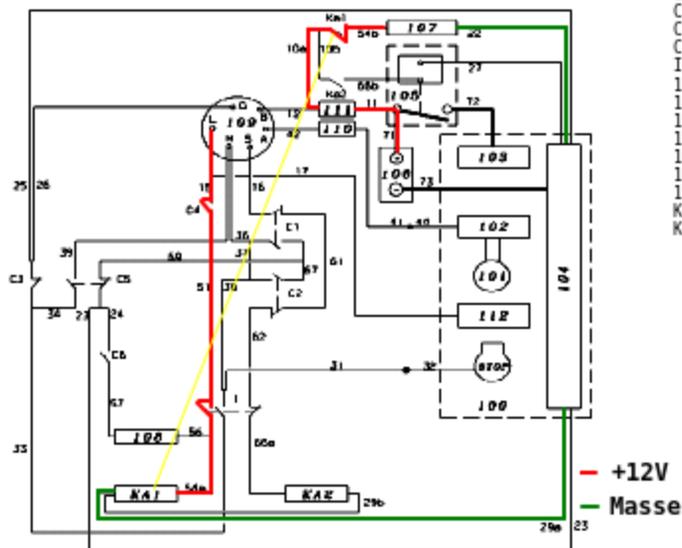

C1 : contacteur transmission avance 1
 C2 : contacteur transmission avance 2
 C3 : contacteur siège
 C4 : contacteur panier
 C5 : contacteur frein
 C6 : témoin de remplissage du bac
 I : interrupteur embrayage de lame
 106 : batterie
 107 : embrayage électromagnétique
 108 : avertisseur sonore
 109 : contacteur à clef
 110 : fusible 20A
 111 : fusible 20A
 112 : électrovanne carburateur
 KA1 : bobine du relais 1
 KA2 : bobine relais 2
 Ka2 : contact NO relais 2

100 : moteur
 101 : alternateur
 102 : régulateur
 103 : démarreur
 104 : masse moteur
 105 : relais du démarreur
 KA1 : bobine du relais 1
 Ka1 : contact du relais 1

Couleur des fils :

10a : rouge/jaune	41 : rouge
10b : rouge	42 : jaune
11 : orange	43 : rouge
12 : rose	51 : jaune
15 : rouge	54a : orange
16 : orange	54b : rose
17 : orange	56 : rouge
22 : bleu	57 : violet
23 : noir	61 : jaune
24 : bleu	62 : blanc
25 : bleu	66a : gris
26 : noir	66b : gris/blanc
27 : noir	67 : violet
29a : noir/bleu	69 : gris
29b : noir	71 : rouge
31 : vert	72 : orange
32 : vert	73 : noir
33 : vert	
34 : marron	
36 : vert	
37 : marron	
38 : marron	
39 : vert	

Contacts C4, (présence du bac), I, (embrayage de la tondeuse), KA1, (contact du relais KA1, représentés fermés, donc tondeuse embrayée.